Betriebsanleitung

e-Peilstab

Ausführung kann von der Abbildung abweichen!

Betriebsanleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns, dass Sie den **e-Peilstab** für Heizöl einsetzen werden. Er ermöglicht Ihnen, den Inhalt eines Tanks laufend zu überwachen.

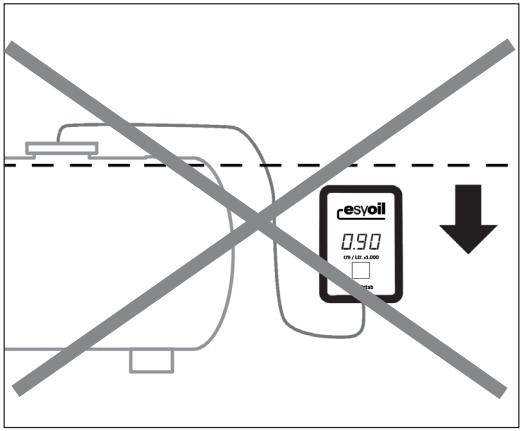

Allgemeine Hinweise

Ohne Genehmigung der Hersteller dürfen keine Veränderungen, am Produkt oder am Tank vorgenommen werden. Für Veränderungen ohne Genehmigung der Hersteller wird keine Haftung übernommen und die Gewährleistung erlischt. Eventuelle Veränderungen am Tank haben durch zertifizierte Fachfirmen zu erfolgen. Für einen reibunglosen Betrieb ist es erforderlich, ausschließlich Originalzubehör einzusetzen.

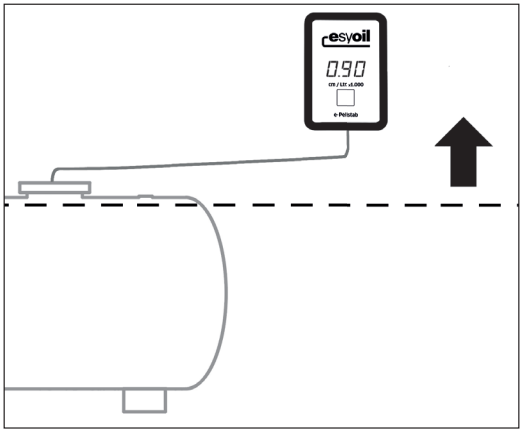

Einsatz und Verwendungszweck

Der **e-Peilstab** ist ein Gerät zur Füllstandmessung. Er ist geeignet für alle Tank-, Fass- und Zisternenformen. Er ist **nicht** für den Einsatz in einer explosionsgefährdeten Zone geeignet und nicht dafür zugelassen.

Hinweis: Soll der Füllstand einer anderen Flüssigkeit als Heizöl gemessen werden, setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller/Lieferanten in Verbindung.

Lieferumfang: Blatt A

Inbetriebnahme

1. Messleitung in den Tank einbringen (Blatt B).
2. **e-Peilstab** mit Hilfe der drei rückseitigen Klebepunkte oberhalb der maximalen Füllhöhe befestigen. Optional Dübel und Schrauben verwenden (Blatt C).
3. Anschlussschlauch des **e-Peilstabs** mit Messleitung verbinden.

Betriebsanleitung

Betrieb

- Messung durch Drücken auf Rechteck veranlassen.
- Nach kurzer Zeit erscheint der Füllstand in cm.
- Zur Kontrolle zweite Messung durchführen. Gegebenenfalls mehrfach messen, bis die Füllstandanzeige stabil ist.
- Wenn die Anzeige blinkt, Batterie wechseln.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Entnahmeleitung Ihrer Heizung unter Umständen bis zu 20 cm über dem Tankboden endet.
Das darunterliegende Heizöl steht Ihnen zum Heizen nicht zur Verfügung.

Batteriewechsel

1. Messgerät **e-Peilstab** von der Rückwand abziehen.
2. Batterie am Anschlussklipp auswechseln.
   Batterietyp: 9 V-Blockbatterie Alkaline
3. Messgerät **e-Peilstab** auf Rückwand positionieren und aufdrücken.

Technische Daten

Messprinzip:	hydrostatischer Druck
Max. Füllhöhe:	300 cm Heizölsäule
Toleranz:	± 1 cm
Stromversorgung:	9 V Blockbatterie
Schutzart:	IP 20
Umgebungstemperatur:	0 – 35 °C
Anschlussschlauch:	1 m
Abmessungen (ohne Schlauch):	68 mm × 97 mm × 22 mm (B × H × T)

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, die esyoil GmbH, Hamburger Str. 35, 21339 Lüneburg, dass die Bauart unseres Produkts:

e-Peilstab

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:

☑ **EG – Elektromagnetische Verträglichkeitsrichtlinie 2004/108 EG**

Angewendete Normen, auf die sich unsere Erklärung bezieht:

☑ **EN 6100-6-1**
☑ **EN 6100-6-3**

Eine EG-Konformitätserklärung kann über den Fachhändler angefordert werden.

Lüneburg, den 14.09.2012

CE

Dr. Klaus Bergmann
- Geschäftsführer -

Entsorgungshinweise

für Batterie und **e-Peilstab** gemäß Richtlinie 2002/96/EG

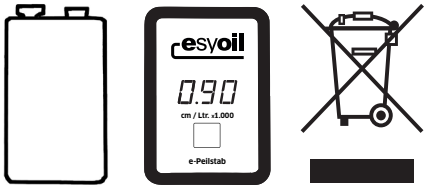

A

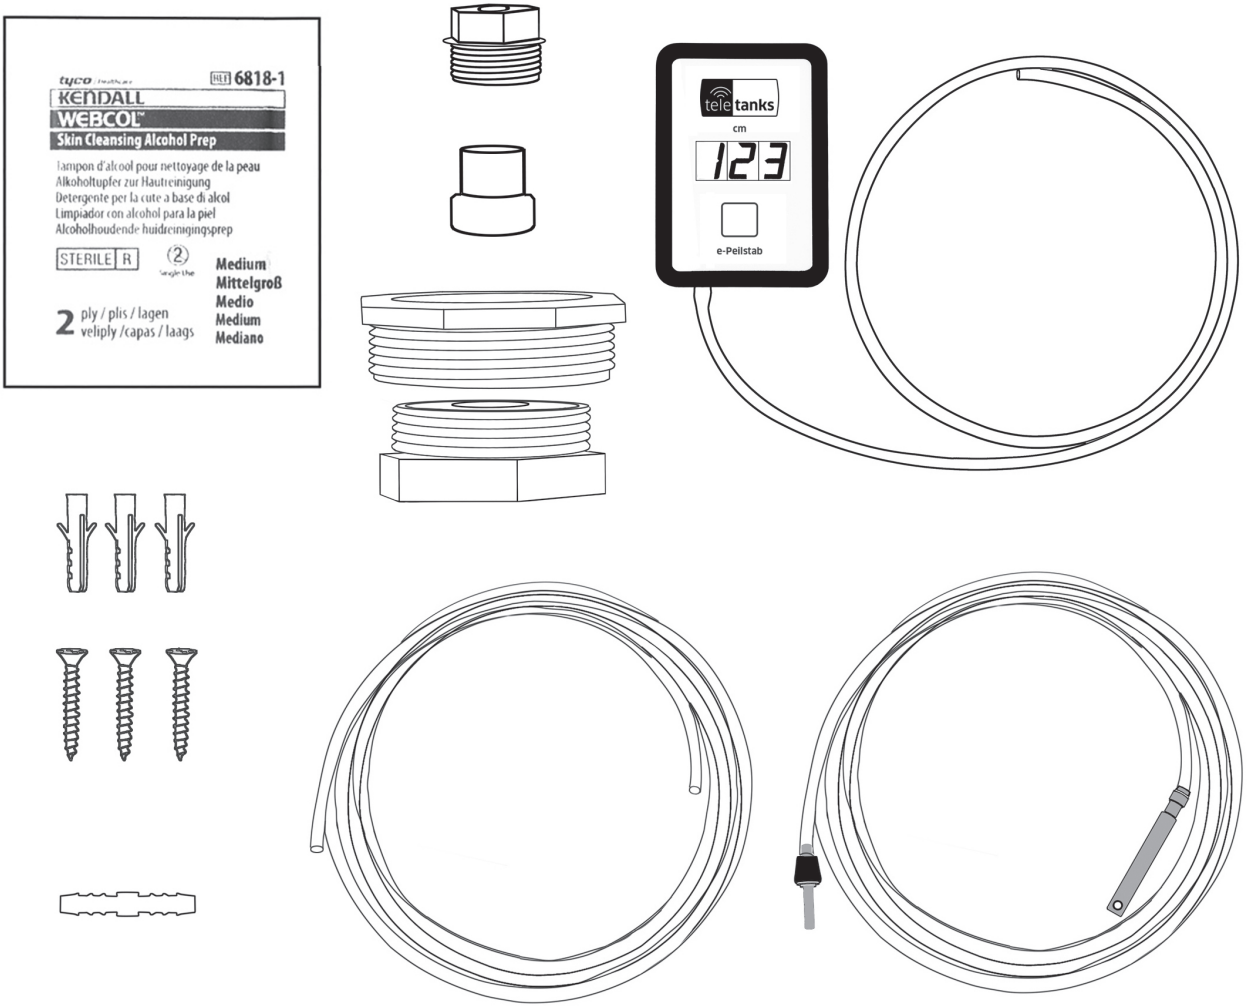

01 e-Peilstab

B

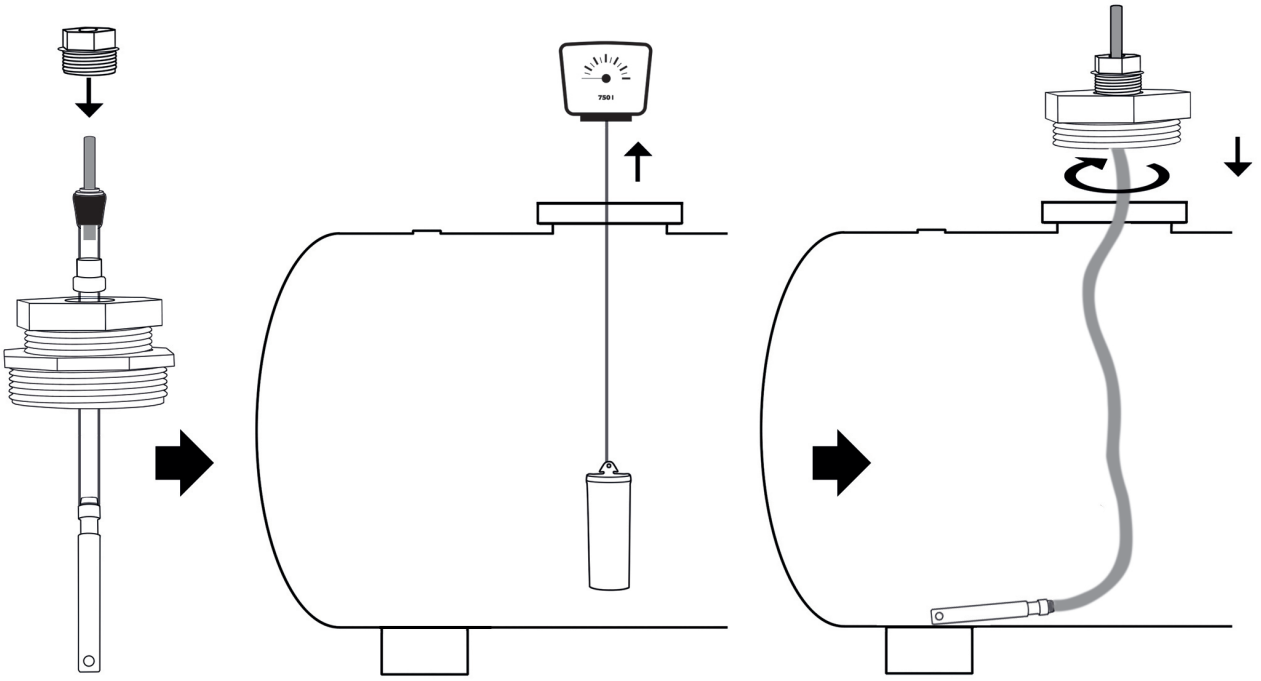

A



tele tanks
cm
123
e-Peilstab

tyco
6818-1
KENDALL
WEBCOL
Skin Cleansing Alcohol Prep
Tampon d'alcool pour nettoyage de la peau
Alkoholtupfer zur Hautreinigung
Detergente per la cute a base di alcol
Limpiador con alcohol para la piel
Alcoholhoudende huidreinigingsprep
STERILE R
2
Single Use
2 ply / plis / lagen
veliply / capas / laags
Medium
Mittelgroß
Medio
Medium
Mediano

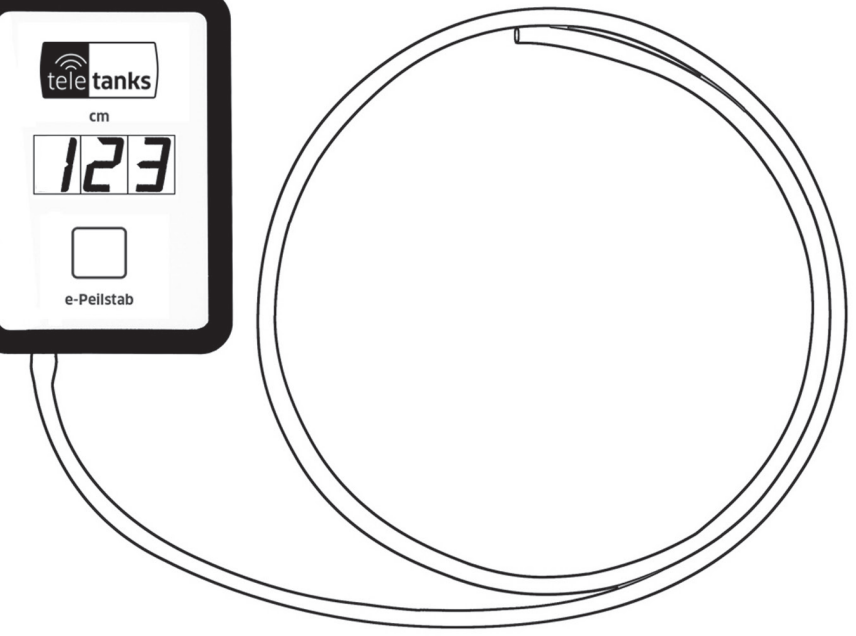



B

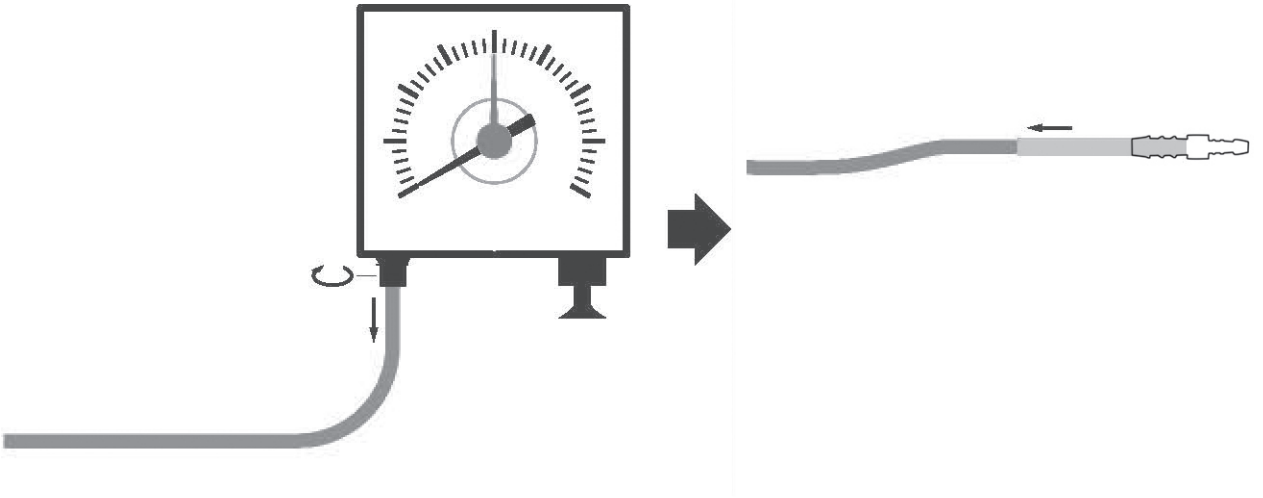

Einstellung e-Peilstab in cm oder x1.000 Ltr.

Hinweis! cm-Anzeige als Zusatzinformation:
Das Tankvolumen in 1.000 Liter wird nur angezeigt, wenn zuvor Tankdaten eingegeben wurden.
Während das Tankvolumen im Display angezeigt wird, bewirkt ein erneuter Tastendruck die Anzeige des Füllstands in cm.

Hinweis! Ursachen für eine Fehlermeldung (Err)
Die Füllhöhe überschreitet die gespeicherte Tankhöhe.

Achtung! Versehentlicher Beginn der Liter-Einstellung durch zu langes Drücken der Taste:
Sollte das passiert sein, erscheint die einstellige Anzeige statt einer Messanzeige.
Lassen Sie das Gerät 5 Sekunden lang unberührt, es geht dann automatisch in den Messmodus zurück.

Konfigurierbare Tankvolumina in x1.000 Ltr.

(Beispiel: 1.25 = 1.250 Liter)

Wählen Sie hier das Volumen, welches am besten zu Ihrem Tank passt.
Auf der folgenden Seite wird gezeigt, wie Sie dieses Tankvolumen in den e-Peilstab eingeben.

0.50	2.50	10.0	30.0
0.62	3.00	11.2	35.0
0.75	3.50	12.5	40.0
0.87	4.00	13.7	45.0
1.00	4.50	15.0	50.0
1.12	5.00	17.5	60.0
1.25	6.00	20.0	70.0
1.50	7.00	22.5	80.0
1.75	8.00	25.0	90.0
2.00	9.00	27.5	100.
2.25			

ACHTUNG: Literanzeige nicht für Abrechnungszwecke geeignet!

Programmierung des e-Peilstab umseitig

Einstellung e-Peilstab in cm oder x1.000 Ltr.

1. Wahl des Tanktyps

Langes Drücken der Taste bis zum Bestätigungssignal (Vibration).
Es erscheint eine einstellige Anzeige. Auswahl durch kurzes Drücken der Taste.

Anzeige in cm = 0	Grundeinstellung
Kubischer Tank = 1	z.B. Einzel- oder Batterietanks
Zylinder liegend = 2	z.B. Erdtank im Garten
Kugel = 3	z.B. Haasetank

2. Wahl der Tankhöhe in 10-cm-Schritten

Langes Drücken der Taste bis zum Bestätigungssignal (Vibration).
Es erscheint eine dreistellige Anzeige. Einstellung durch kurzes Drücken der Taste.
(Beispiel: 230 = 2,30 Meter)

3. Wahl des Volumens (bei Batterietanks das Gesamtvolumen aller Tanks verwenden)

Langes Drücken der Taste bis zum Bestätigungssignal (Vibration).
Es erscheint eine dreistellige Anzeige mit Punkt. Einstellung durch kurzes Drücken der Taste.
(Beispiel: 1.25 = 1.250 Liter)

4. Beenden der Programmierung

Langes Drücken der Taste bis zum Bestätigungssignal (Vibration).
Es erfolgt eine erste Messung.